キップ ウォール LED

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

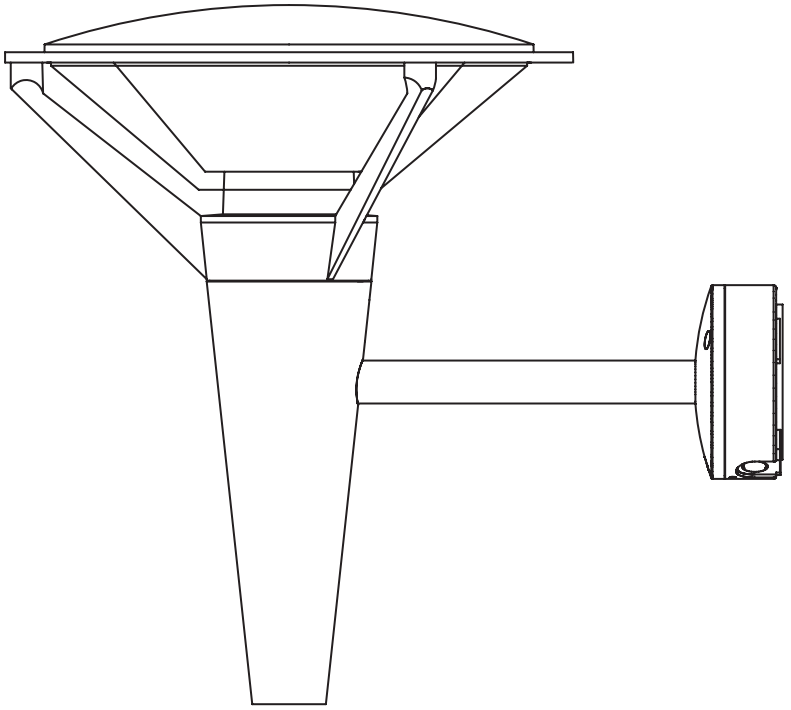

デザイン：アルフレッド・ホーマン

59553-I1　13／05

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧：交流 100V/200V
寸　　法：幅　440㎜
　　高　540㎜
　　奥　605㎜
質　　量：7.5kg
材質・仕上：
　器具頭部、本体、アーム、
　ウォールボックス
　　… アルミ 粉体塗装仕上
　カバー
　　… ポリカーボネート 透明
　ランプカバー
　　… アクリル 乳白色

※防雨型

※調光はできません。
　調光回路に接続しないでください。

※この照明器具はLEDランプを使用
　しています。
　LEDランプは一般のランプと同じ
　ように取り換えができません。
　不点の場合は当社にお問い合わせ
　ください。

取付面図

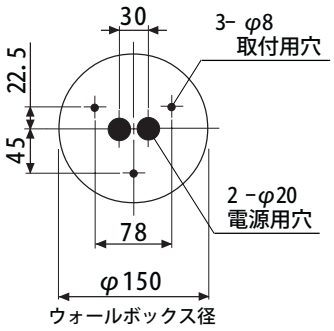

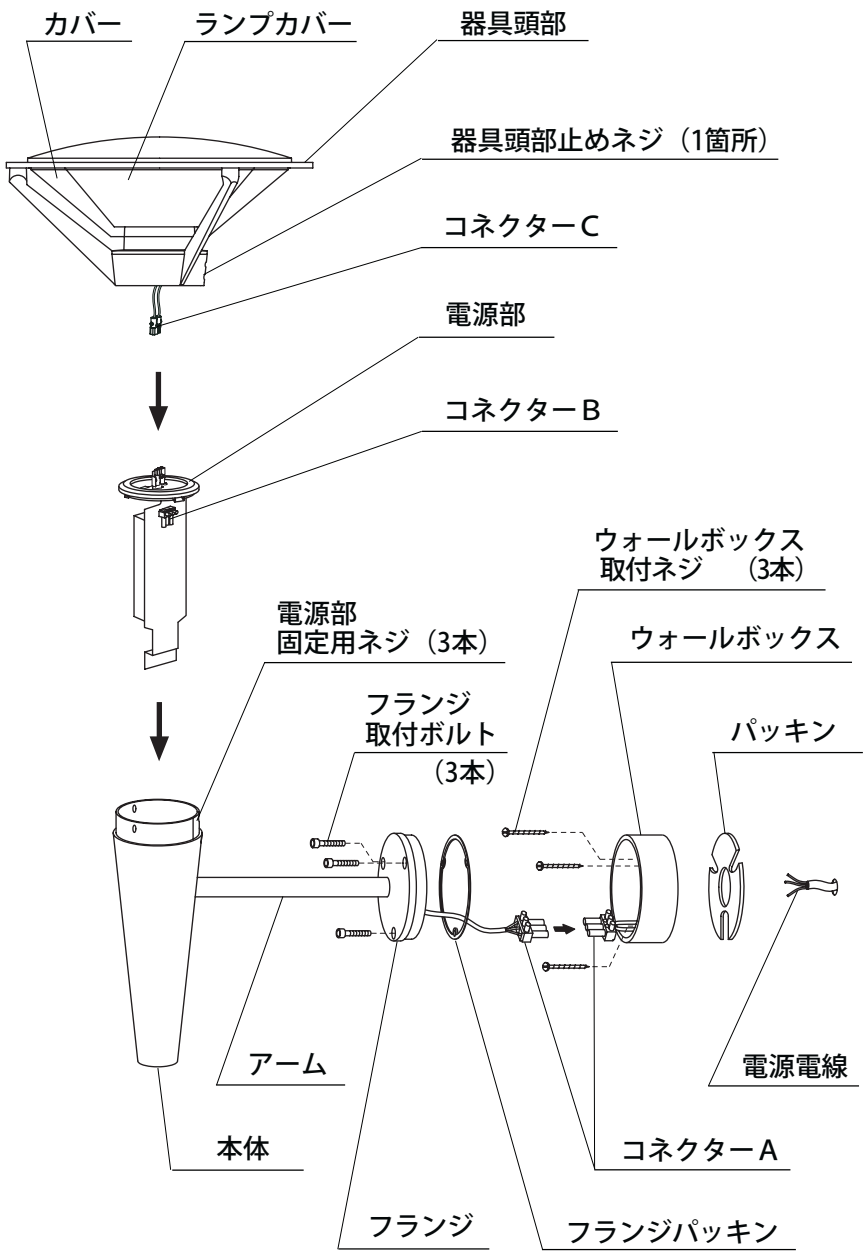

付属品

ウォールボックス取付ネジ　×3　［本体箱に同梱］ …

パッキン　×1　［本体箱に同梱］ ……

六角レンチ（4㎜）×1　［灯体箱に同梱］ ……

六角レンチ（6㎜）×1　［本体箱に同梱］ ……

※以下の付属品はこの器具には使用しません
貫通ネジ　×1　［灯体箱に同梱］ ……

防湿板　×1　［灯体箱に同梱］ ……

コネクターA　×1　［灯体箱に同梱］ ……

取付順序

取付方向の注意

図1

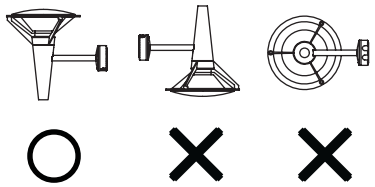

取付面に凹凸がある場合

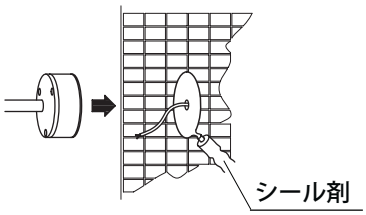

防水用シールで平らに仕上げてからパッキンを取り付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。

図2

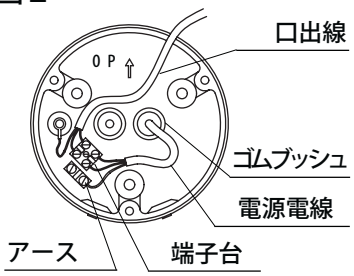

図3

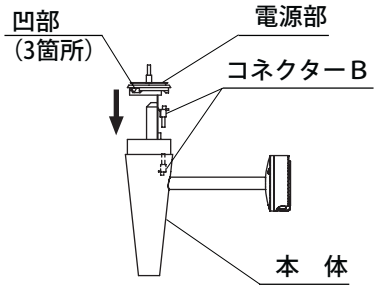

図4

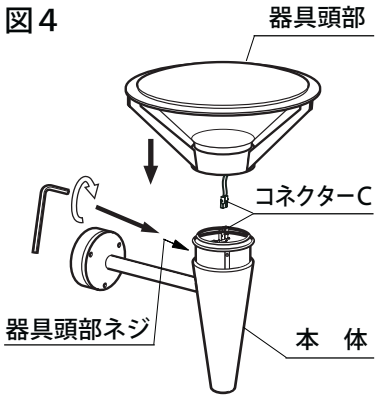

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠ **警告** 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ **警告** 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
⚠ **警告** ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
⚠ **警告** 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
⚠ **警告** 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
⚠ **警告** 器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
⚠ **警告** アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって、確実に行ってください。
⚠ **注意** 電源事情の悪い場所では、使用しないでください。
ランプ消えやランプチラツキが発生する場合があります。
⚠ **注意** 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
⚠ **注意** この器具は、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。

※ 本器具を取り付けする前に

- フランジ取付ボルト(3本)をゆるめフランジからウォールボックスをはずしてください。
- フランジ側の口出線とウォールボックス側の端子台がコネクターAによって接続されていますのでそれをはずしてください。

1
パッキンに電源電線を通してください。

2
ゴムブッシュに穴をあけ電源電線を通してください。

3
ウォールボックスとパッキンを付属のウォールボックス取付ネジ(3本)で補強材のある位置に取り付けてください。
⚠ **警告** 器具は指定の取付方向に取り付けてください。 (図1参照)

4
電源電線を端子台に結線してください。電源電線は端子台のLとNに、アース線はアースにつないでください。 (図2参照)

5
ウォールボックス内でコネクターAを接続してください。

6
ウォールボックスにフランジをかぶせ、フランジ取付ネジ(3本)でしめ込み固定してください。

7
電源部にあるコネクターBを接続します。 (図3参照)
コネクター同士の位置を合わせソケット台を押し込んで接続してください。

8
電源部を本体に取り付けます。
凹部を電源部固定用ネジに合わせ、付属の六角レンチでネジが本体表面に出っ張らないように締めこんでください。

9
器具頭部を本体に取り付けます。 (図4参照)

- 本体に引っかからないよう器具頭部ネジをゆるめてください。
- コネクターCを接続してください。
- 器具頭部内側に凸部が3箇所あります。これを本体受け側凹部にそれぞれ合わせ、差し込んでください。
- 最後まで差し込み、器具頭部止めネジを締め込み確実に固定してください。

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります

- 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

屋外用ブラケット（LED）

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00（土・日・祝日休み）